100% VYSOKÁ KVALITA

umakov

# TELESKOPICKÁ POSUVNÁ KOLIESKOVÁ BRÁNA

## Inštalačný manuál



# KOMPONENTY

1x




1x



1x




1x

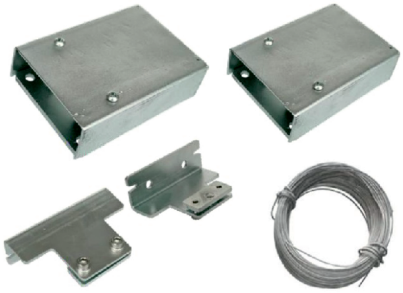


| L | 4m | 8m |
|---|---|---|
| ks | 2 | 3 |



| L | 4m | 8m |
|---|---|---|
| ks | 2 | 3 |

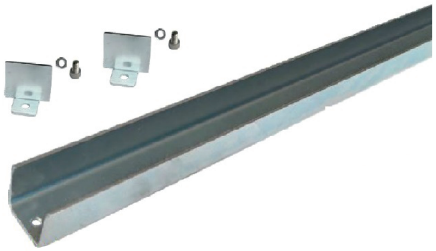

## Súvisiace položky

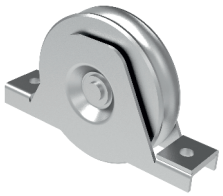

H/38U-...
H/38V-...




H/39U-...
H/39V-...




H/10...



H/37...

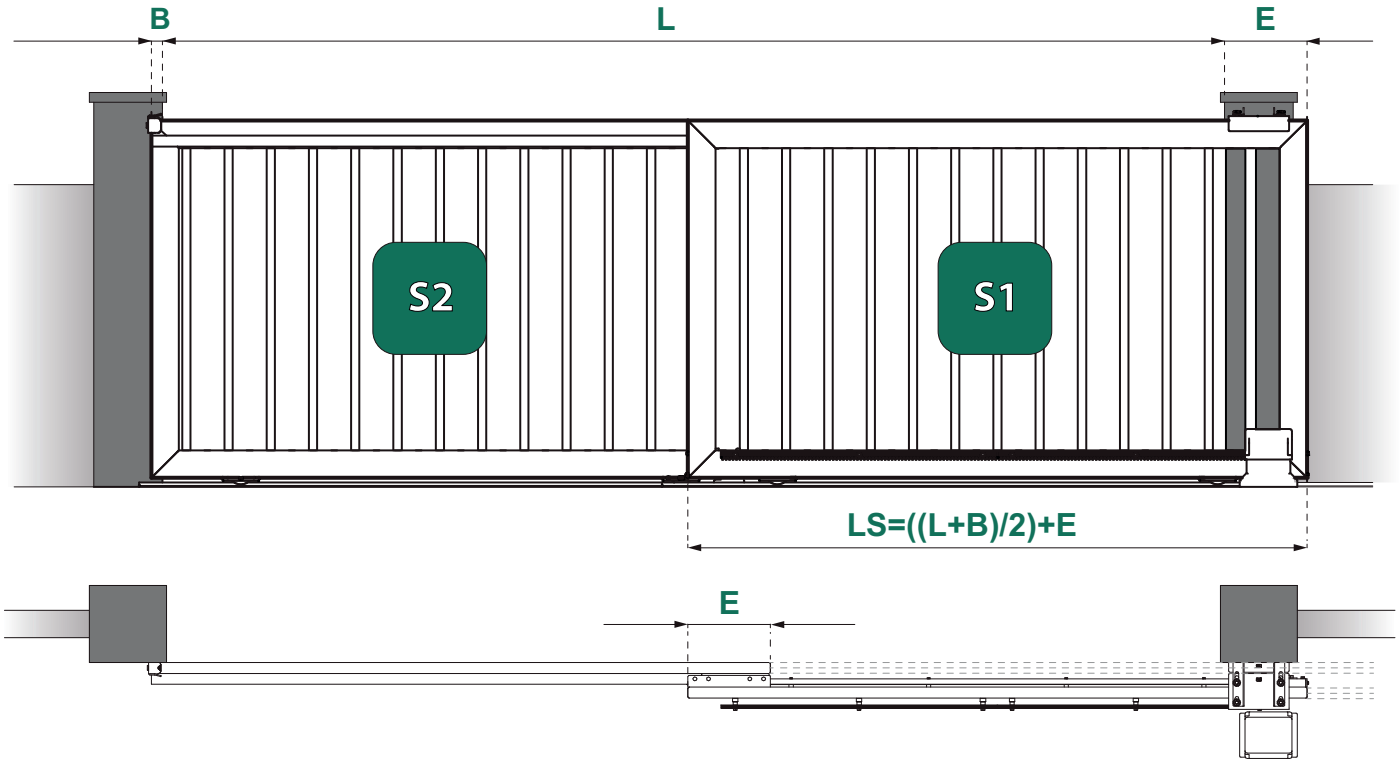

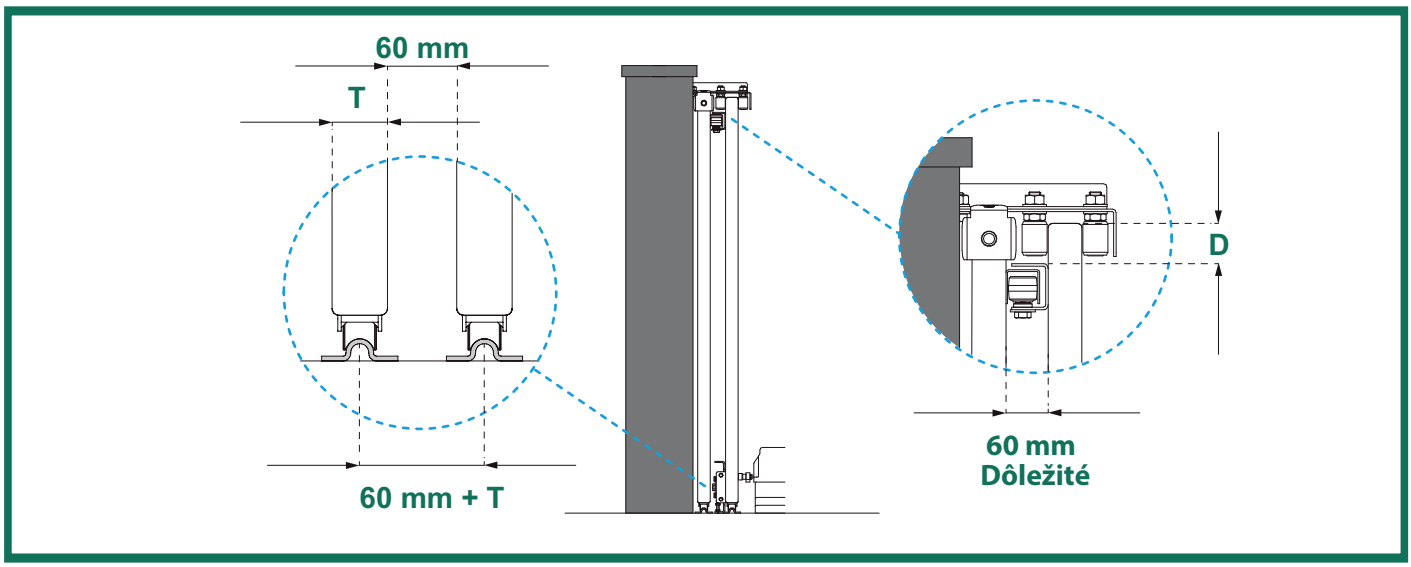
## Rozmerová tabuľka


| katalogové č. | Lmax (m) | E (m) | D min (mm) |
|---|---|---|---|
| TS-S2-4-N | 4 | 0,4 | 50 |
| TS-S2-8-N | 8 | 0,4 | 50 |

## Príklad


**L = 3,5 m**
**B = 0,06 m** (vybrané zákazníkom)
**E = 0,4 m** ( pozri tabuľku)

**LS=((L+B)/2)+E**
**LS=((3,5+0,06)/2)+0,4**
**LS=(3,56/2)+0,4**
**LS=1,78+0,4**
**LS=2,18**

Upozornenie: rýchlosť posledného krídla = motorizovaná dvojnásobná rýchlosť.

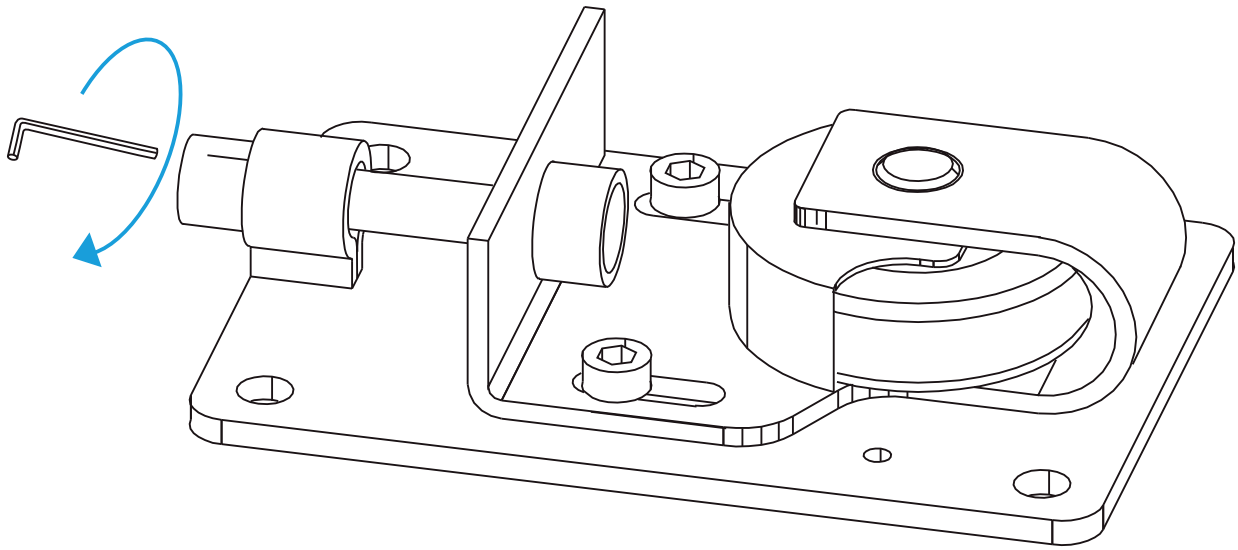


1 Nastavte vzdialenosť kolies na maximum

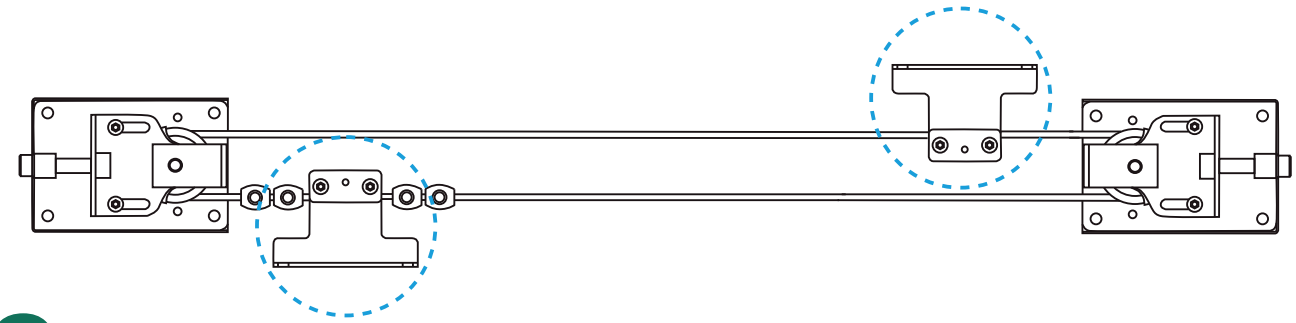


2 Nainštalujte oceľové lano a T úchyt podľa dĺžky brány


## T úchyt č.1

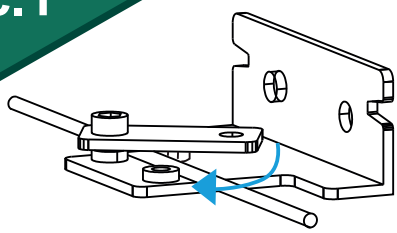

Upevnite jednu skrutku a otočte platňu

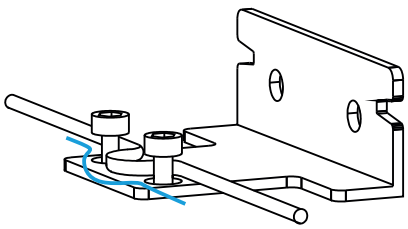


Ohnite oceľové lanko do polkruhového tvaru

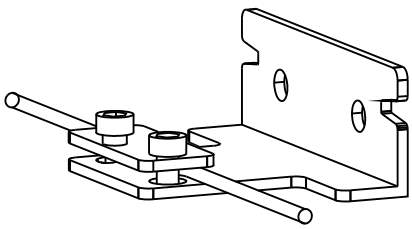


Založte ďalšiu skrutku a obe utiahnite

## T úchyt č.2

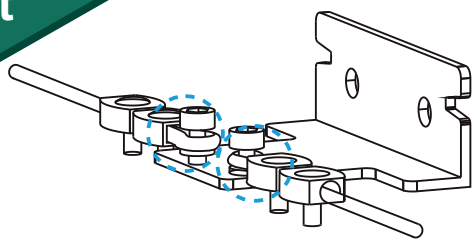


Konce lanka obtočte okolo skrutiek a prevlečte cez úchyty

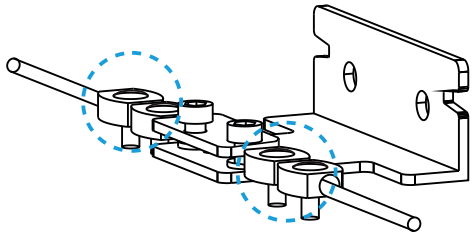


Zaistite lanko utiahnutím skrutiek

S1

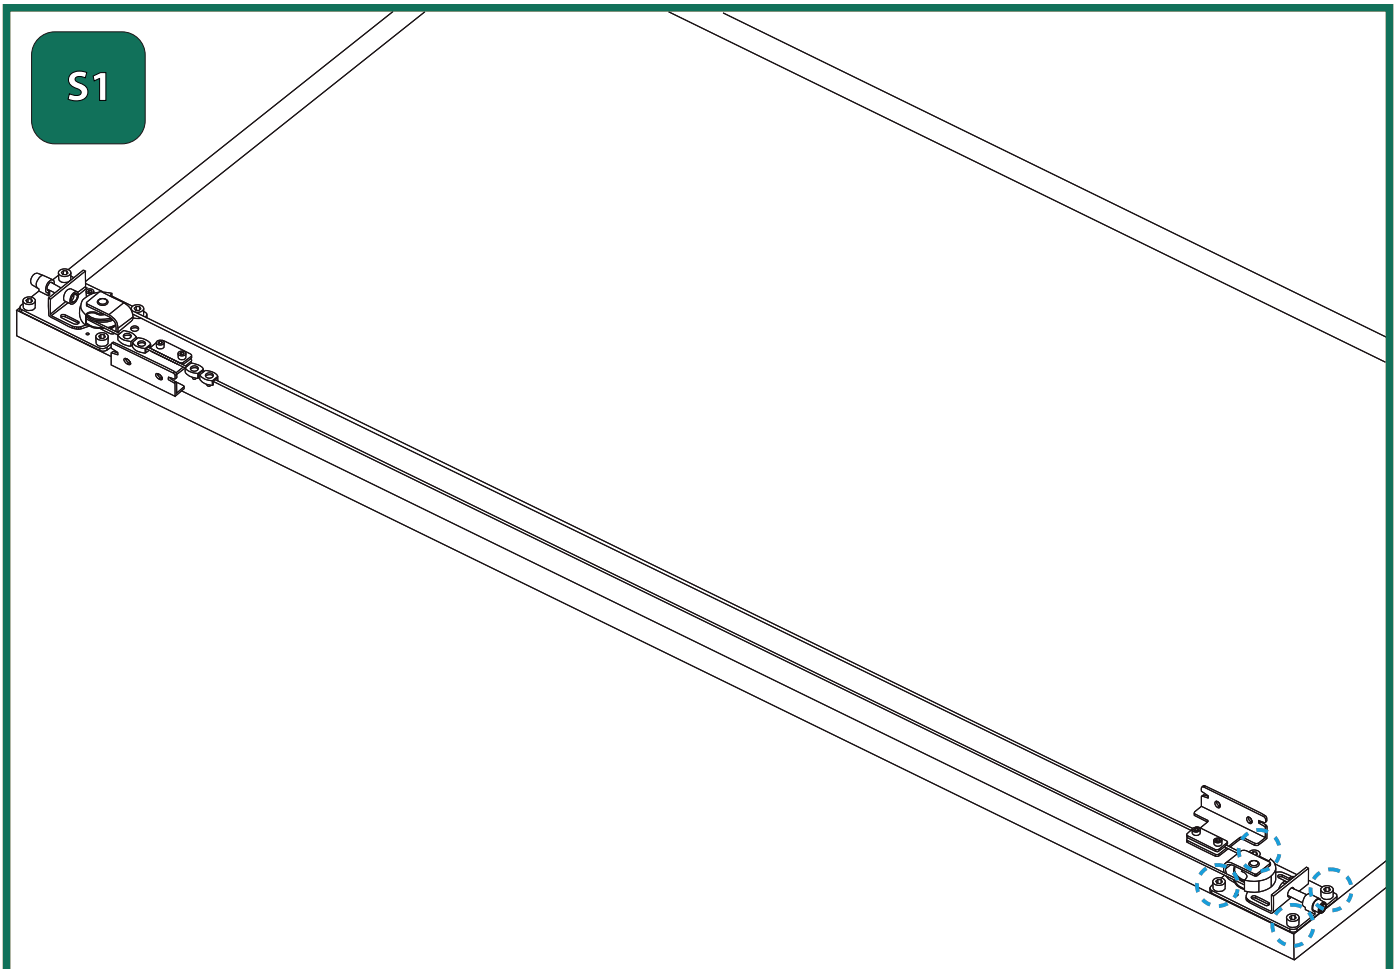


3 Na montáž držiaka kolies použite 4 skrutky s vnútorným šesťhranom

S1

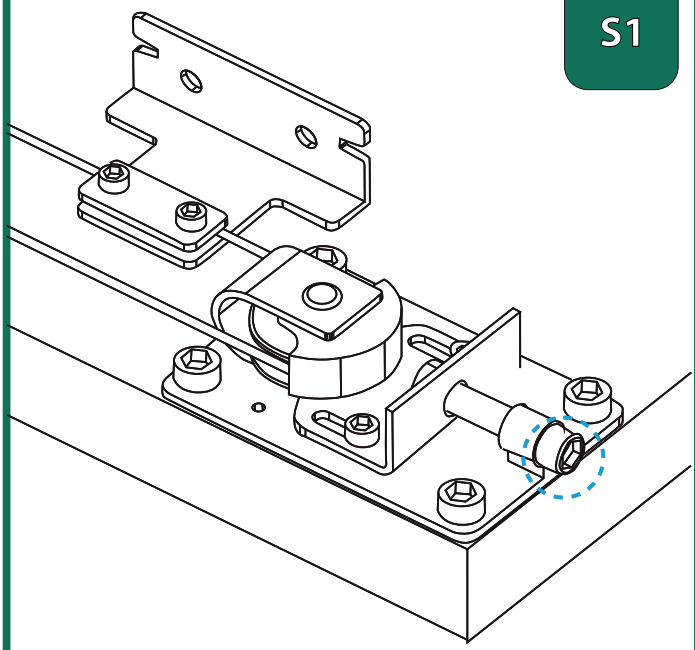


4 Nastavte napnutie lanka

S1

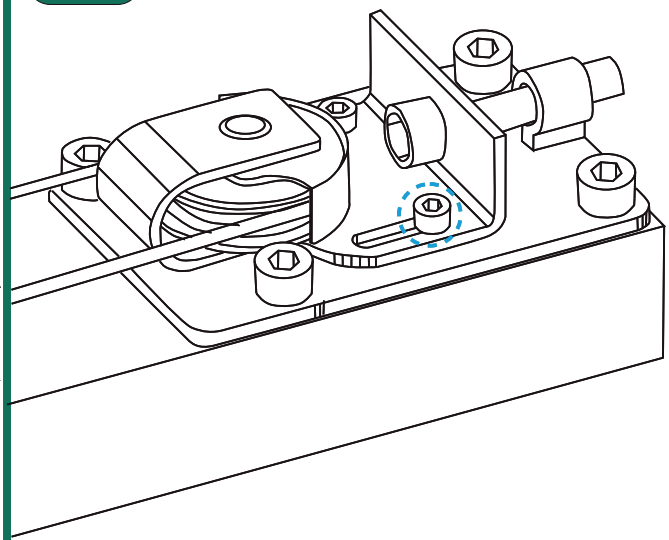


Zaistite kolieska pomocou skrutiek

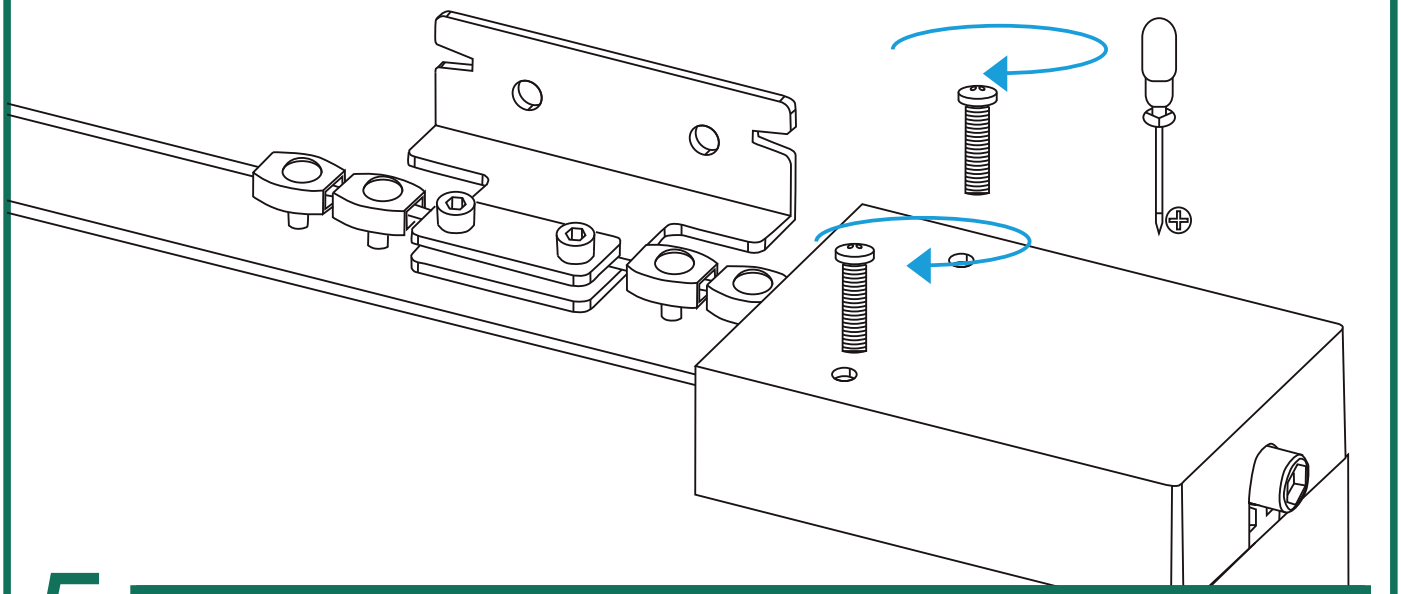


5

Nasaďte kryt a zaistite skrutkami

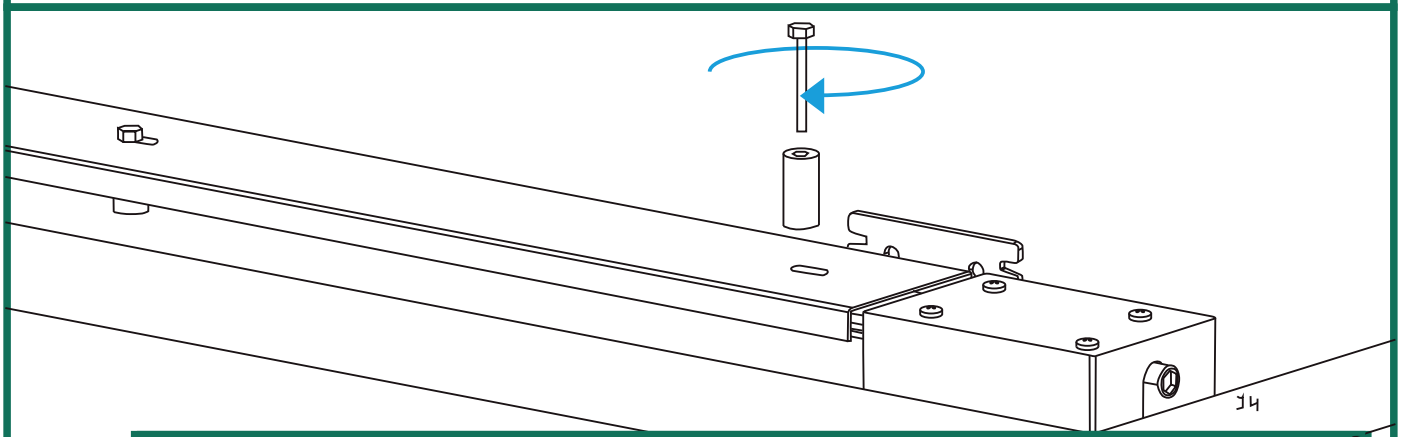


Nainštalujte kryt lanka

S1

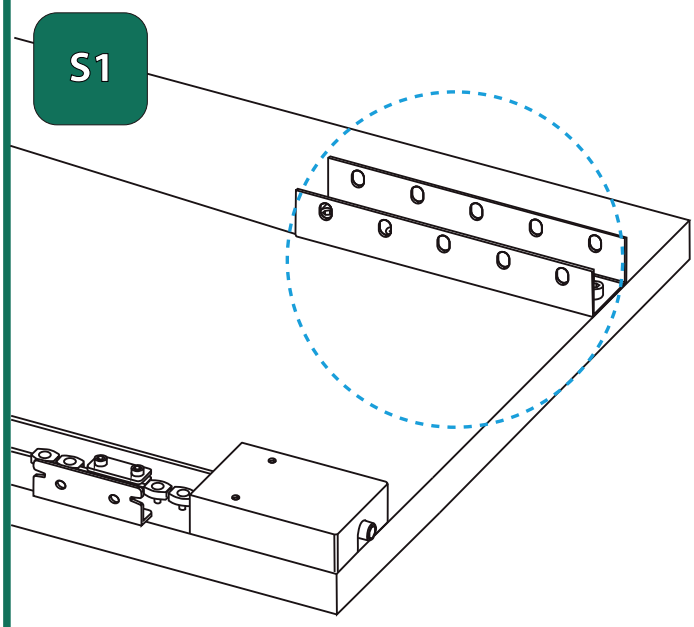


6


Nainštalujte U držiak

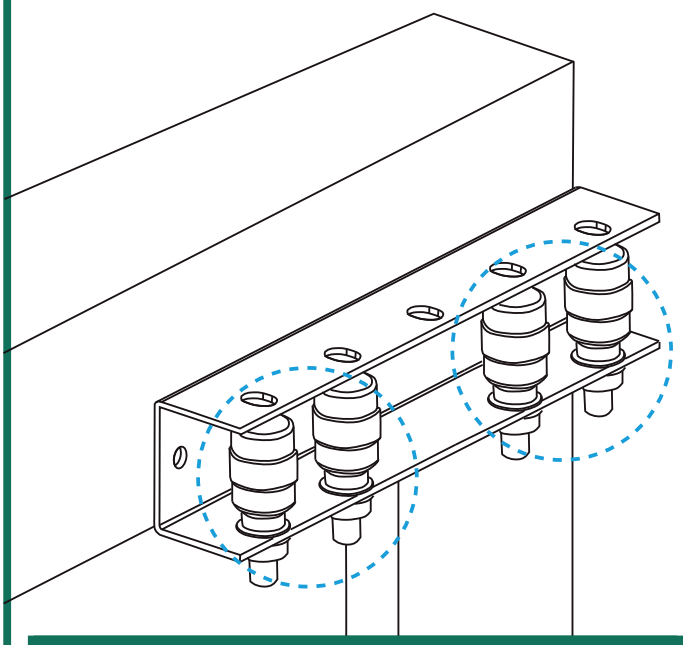


Nainštalujte 4 nylonové valčeky

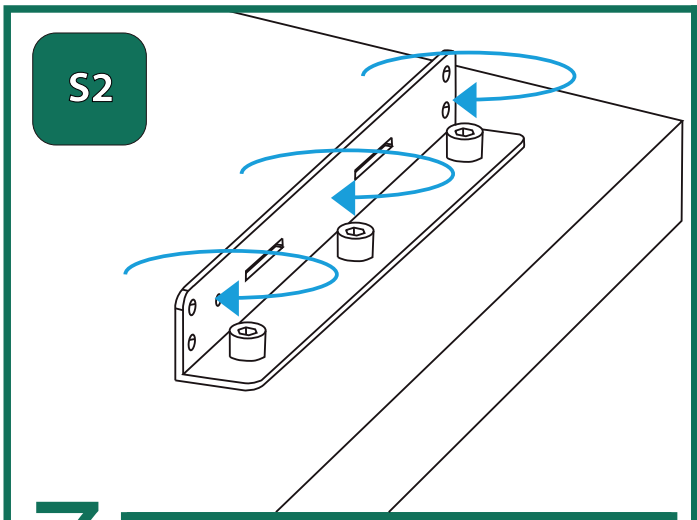



7 Nainštalujte L držiak pre pripojenie druhého krídla.

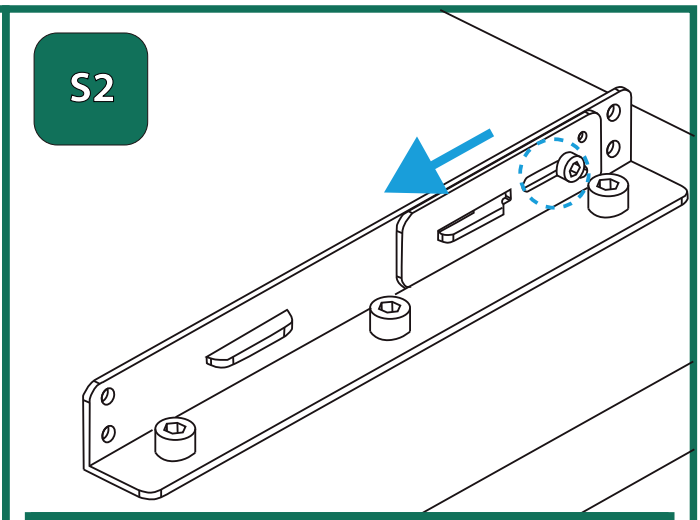



Nainštalujte príslušenstvo L držiaka
Posuňte platňu maximálne dovnútra

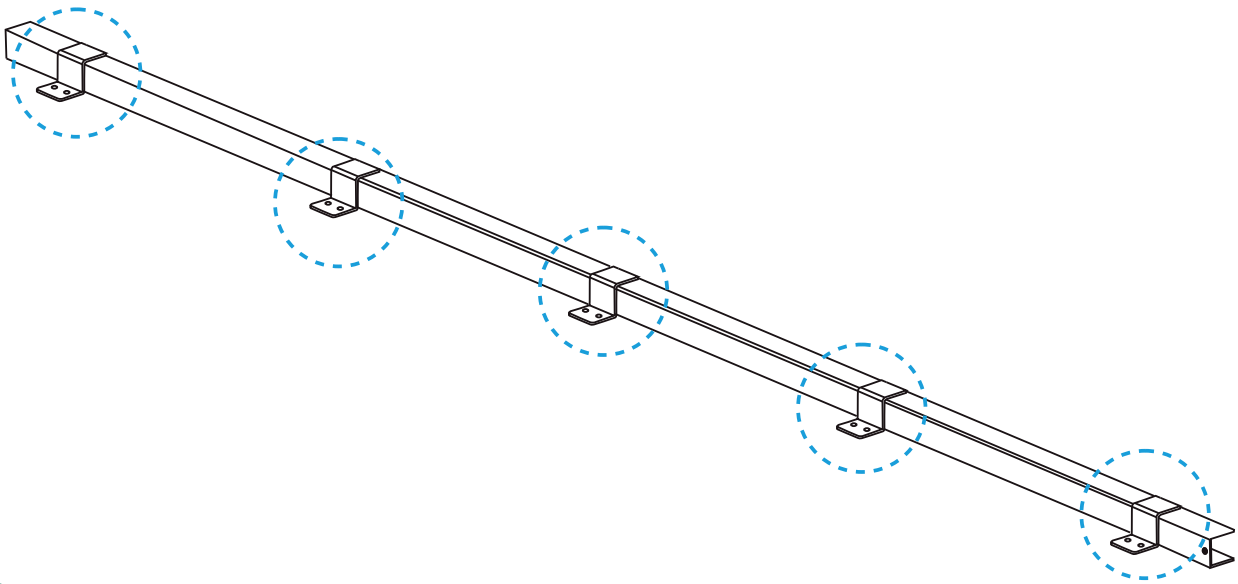


8 Prizvárajte úchyty k vodiacemu U profilu

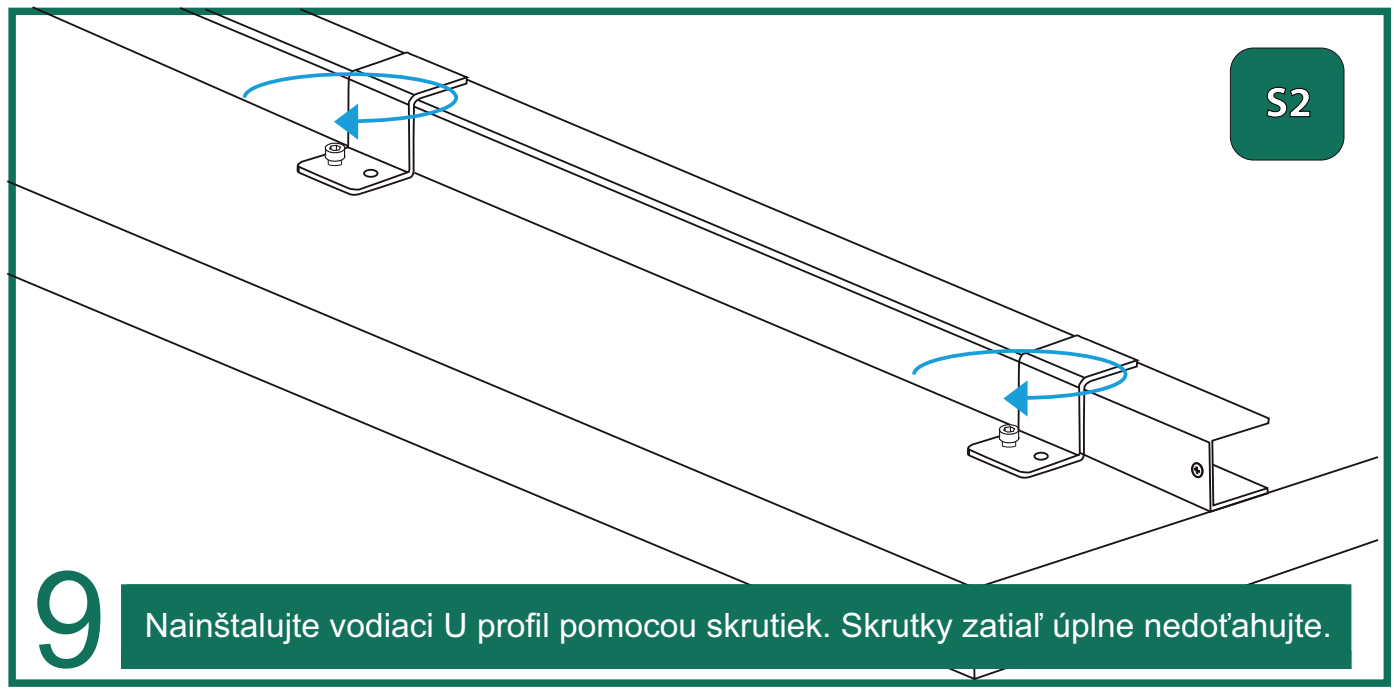



9 Nainštalujte vodiaci U profil pomocou skrutiek. Skrutky zatiaľ úplne nedoťahujte.

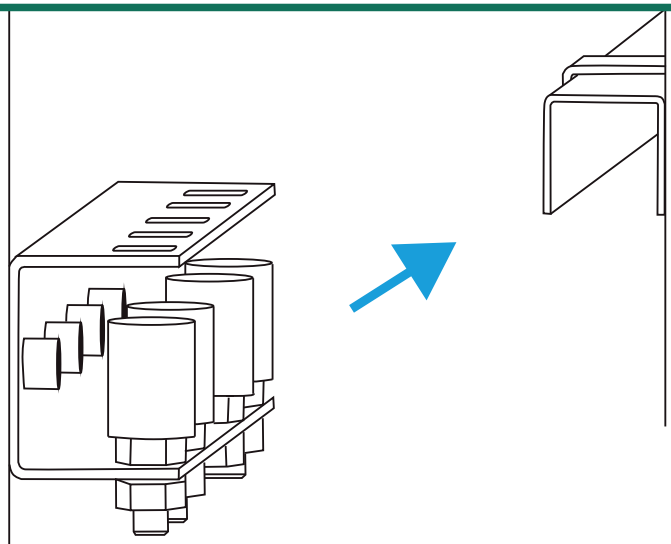


10 Nasuňte U profil do U držiaku s nylonovými valčekmi. Skontrolujte a nastavte výšku vodiaceho U profilu.

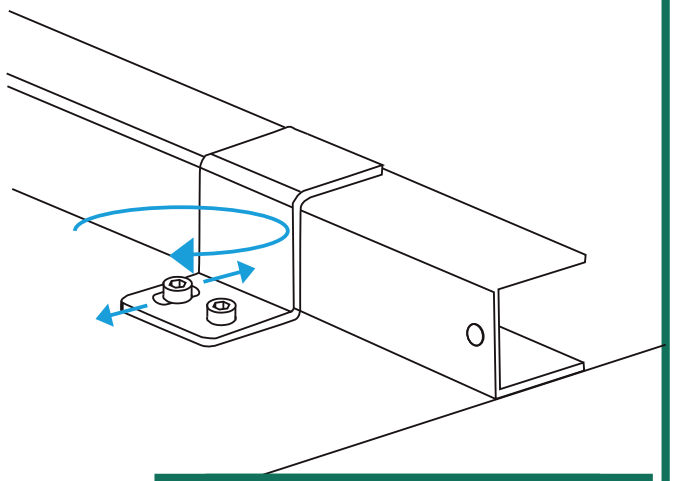

Vodiaci U profil zaistite úplným dotiahnutím skrutiek

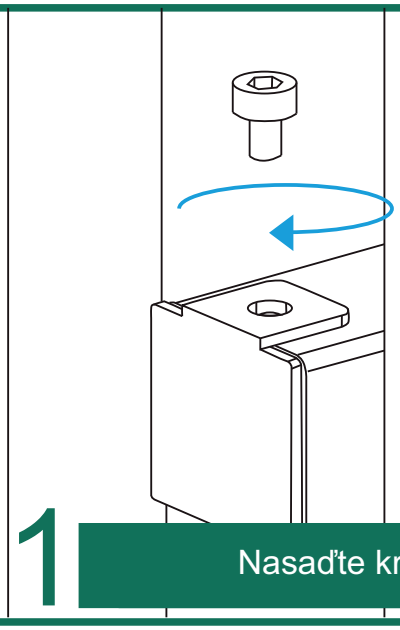


11 Nasaďte krytky

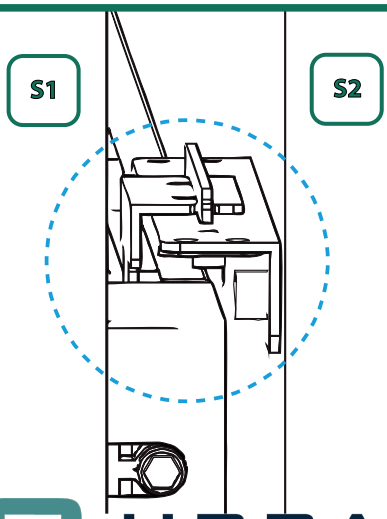



12


URBAN SYSTEMS

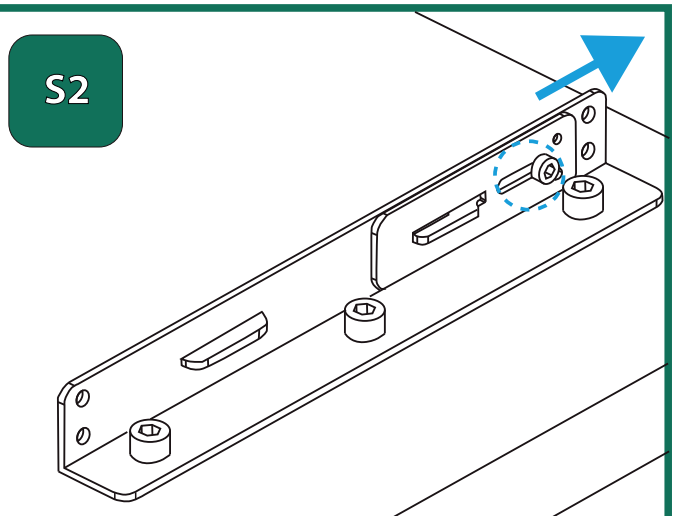


13 Zaistite posunutím platne a upevnite skrutkou

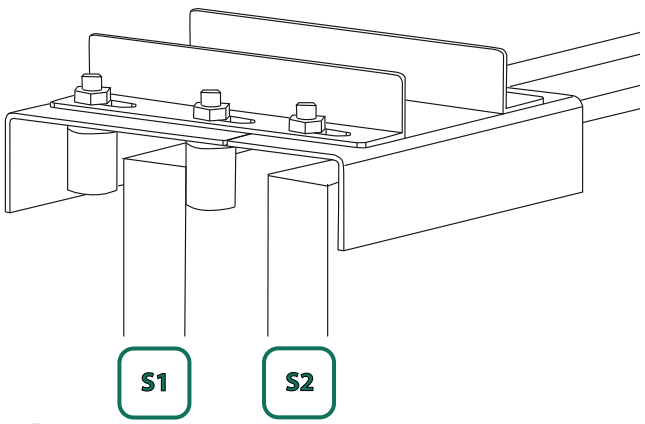



14 Nainštalujte horné vedenie

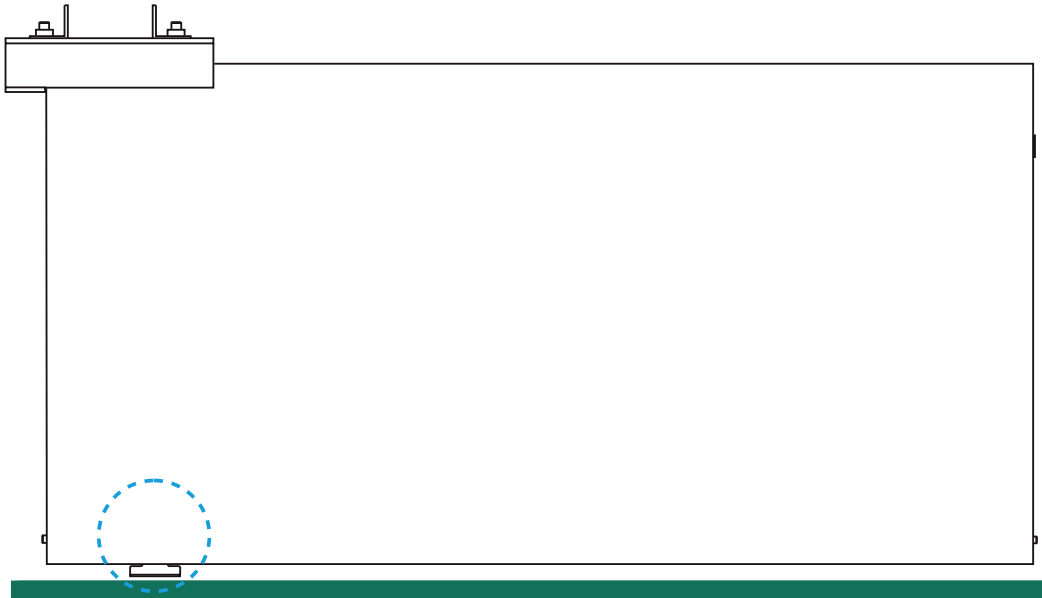

15

Upevnite spodný T úchyt k zemi alebo k stĺpiku

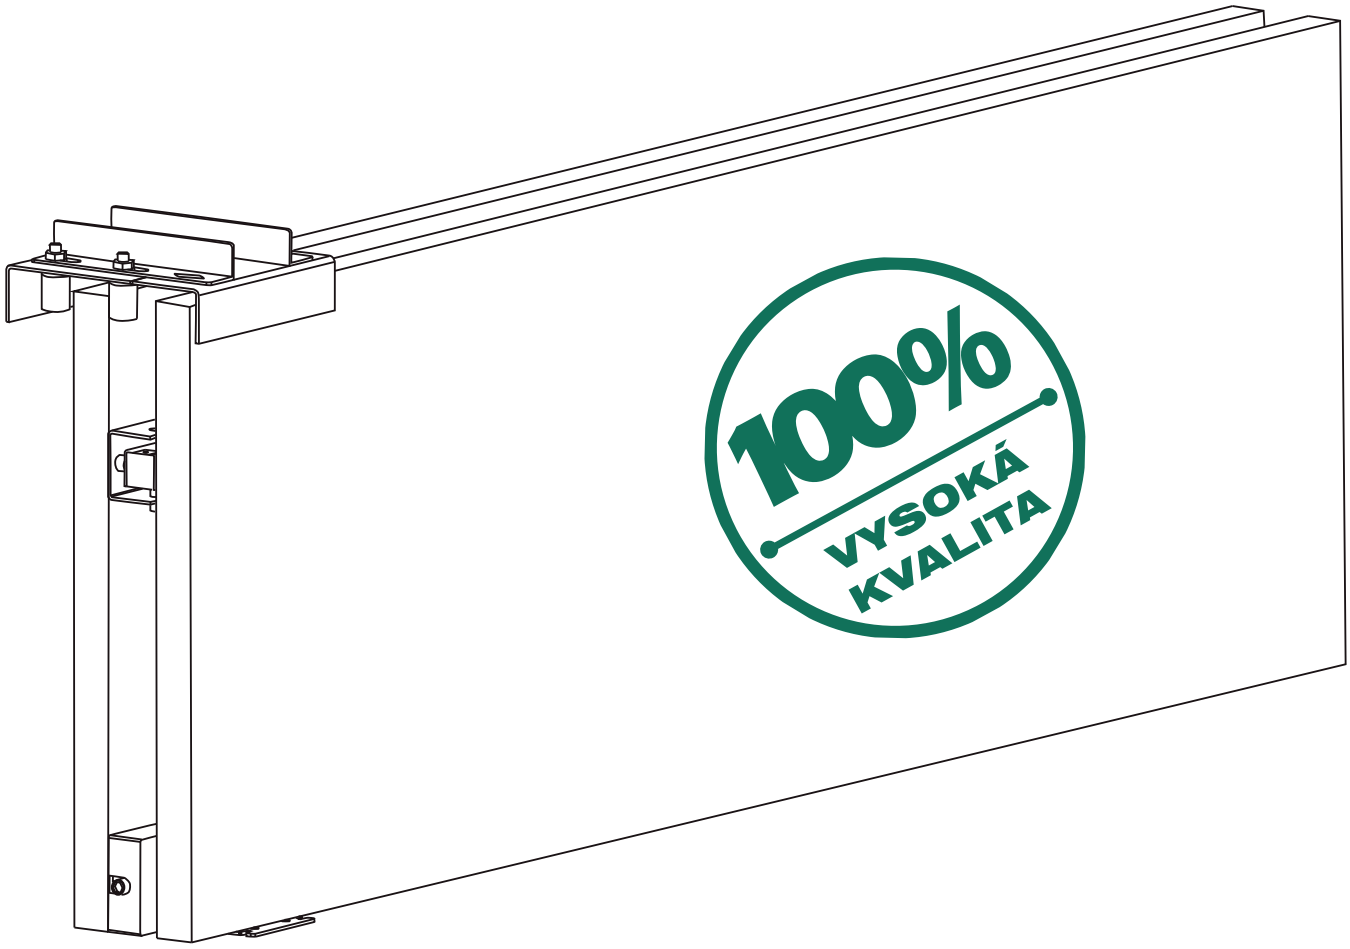


OK

Úspešná inštalácia